

Einstellhinweis Oximo RTS




Achtung !!!

Nach dem Einstellen der Endlagen ist das **Abspeichern** der Einstellungen zwingend erforderlich !!


Sind die Einstellungen noch nicht abgespeichert kann es zu Beschädigungen des Rollladensystems führen!!!

Sind die Einstellungen noch nicht abgespeichert, reagiert der Antrieb nur im Tippbetrieb auf Fahrbefehle !!!

Schritt 1: Zum Speichern der Einstellungen drücken Sie, nach dem Programmieren der Endlagen, die „my“- bzw die Stopp-Taste am jeweiligen Funksender, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt !

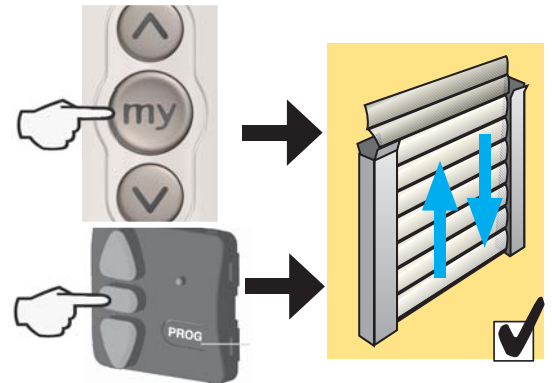

Schritt 2: Drücken Sie zum Programmieren eines ersten Funksenders anschließend die jeweilige PROG-Taste des Funksenders, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt.

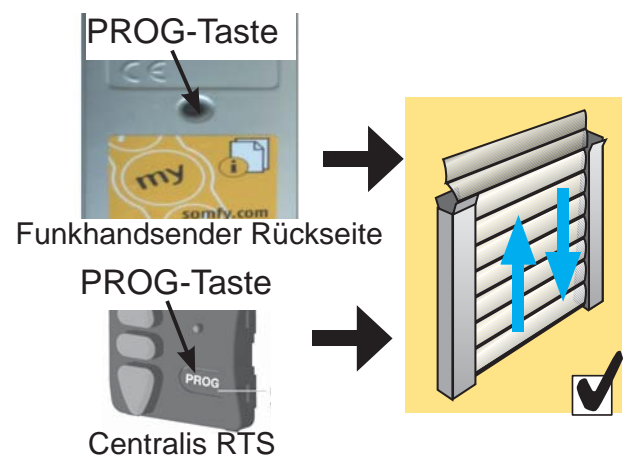

☞ siehe auch in der Gebrauchsanleitung Punkt 1 Programmierung

⇒ Der Antrieb befindet sich jetzt im Normalbetrieb (Selbsthaltung).

Empfehlung

Um die Funktionen des Antriebes, wie Blockierererkennung in AB-Richtung und die automatische Erkennung der unteren Endlage zu gewährleisten, müssen die von Somfy freigegebenen festen Wellenverbinder verwendet werden. Bitte beachten Sie die jeweilige Montageanleitung.

Für Profile 8 -14 mm

| Ausführung | Art.Nr.: 1 Stück | Art.Nr.: 100 Stück |
|---------------|------------------|--------------------|
| 1- gliedrig | 9013193 | 9013194 |
| 2- gliedrig | 9013195 | 9013196 |
| 2,5- gliedrig | 9013098 | 9013099 |
| 3- gliedrig | 9013197 | 9013198 |

